

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG MODELL OD0001 PRO.BIER

© 2011 KURT BEIER & KATI QUINGER



Stufenlos verstellbar,
komplett abklappbar



Individuell einsetzbar




hotfrog - beheizbare Funktionskissen
(Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten)

OD PRO.BIER - So funktioniert`s:






1. Greifen Sie das Kissen, wie auf der Abb. und ziehen Sie den Rücken nach vorne (auf sich zu).

2. Der Rücken kann nun bis zur Nullstellung (waagrecht) abgeklappt werden, bzw....

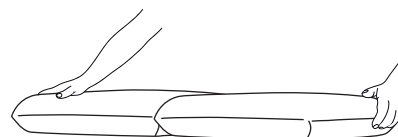

... aus jeder Position nach vorne (auf sich zu), in die gewünschte Rasterposition eingestellt werden.

3. Verwenden Sie das Kissen je nach Belieben z.B. auf einem Hocker, Stuhl oder einer Bank.

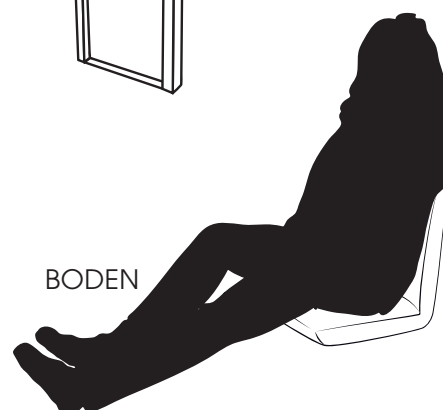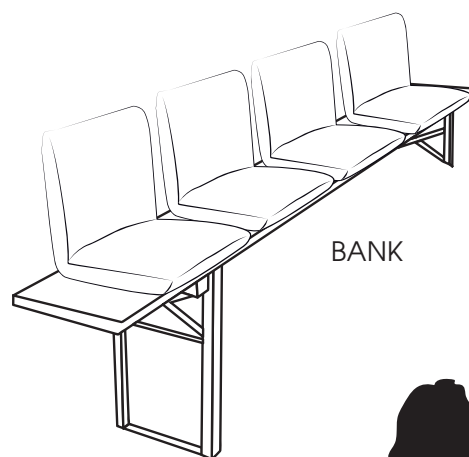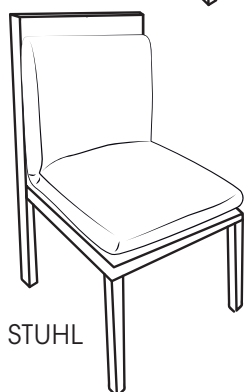

Informationen zu Stuhlkissen und Funktionskissen beheizbar:

Achtung! Die Kissen werden ohne Powerbank von Bullfrog geliefert. Daher beachten Sie vor Gebrauch der von Ihnen verwendeten Powerbank die **Gebrauchs- und Sicherheitshinweise des Herstellers**. Warnhinweise des Herstellers der Powerbank sind unbedingt zu beachten. Bullfrog ist für den Gebrauch der Powerbank nicht haftbar.

Die Tasche für die Powerbank finden Sie auf der Rückseite des Kissens.

1. Öffnen Sie den Reißverschluss.
2. Powerbank an Kabel des Kissens anstecken.
3. Powerbank in die Tasche stecken und Reißverschluss schließen.
4. Schalten Sie die Sitz- bzw. Stuhlkissen-Heizung mit dem "power-on" Schalter an. Halten Sie den Schalter hierzu ca. 3 Sek. gedrückt. (Ggf. muss die Powerbank zuvor aktiviert werden. Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen Herstellers). Das Kissen befindet sich nun auf höchster Stufe im Betriebsmodus (rot). Durch kurzes Drücken des Schalters können die folgenden Betriebsstufen eingestellt werden.

Rot: höchste Stufe

Blau: mittlere Stufe

Grün: niedrigste Stufe

Zum Ausschalten halten Sie den Schalter ca. 3 Sek. gedrückt. Das Erlöschen der LED zeigt, dass die Heizfunktion ausgeschaltet ist.

Gebrauchshinweise:

- Verwenden Sie nur eine Powerbank mit den richtigen Spezifikationen: Spannung: 5V. / Ausgang 2,4A (12 Watt) Minimum.
- Verwenden Sie immer Powerbanks mit den erforderlichen CE-Zertifizierungen. Die Verwendung anderer Powerbanks oder nicht zertifizierter Produkte kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Beschädigen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Wasser. Sollte das Produkt nass/feucht geworden sein, lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Heizfunktion wieder in Betrieb nehmen.
Achtung! Heizfunktion nicht zum Trocknen des Produkts verwenden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder eine ungewöhnliche Funktionsweise zeigt, trennen Sie die Powerbank vom Heizsystem und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen Bereichen oder Krankenhäusern vorgesehen.
- Das Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen und darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern verwendet werden.
- Das Produkt ist für den Gebrauch bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 25°C ausgelegt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor.
- Die Powerbank sollte bei Lagerung aus dem Kissen entnommen werden.
- Heizfunktion bei Nichtgebrauch immer ausschalten.
- CE-Richtlinie: Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen CE-Richtlinien: 2014/30/EU und 2011/65/EU

