

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG MODELL 6002 LETTO

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER



HOCHWERTIGER
FUNKTIONSRÜCKEN



ABZIEHBARE HUSSE
MIT ZIPPER



ABZIEHBARE HUSSE
OHNE ZIPPER

Montageanleitung - Modell 6002

ACHTUNG! Um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten beachten Sie bitte die einzelnen Schritte in der Anleitung!


Das Möbelstück sollte immer zu zweit montiert werden!

INHALT

2 Seitenteile, 1 Fußteil (Weißpolster),
1 Kopfteil (fertig bezogen),
1 loser Hussenbezug für den Bettkorpus
40 Innensechskant-Senkkopfschrauben,
4 Verbinderwinkel (2 x links, 2 x rechts),
1 Mittelzarge Buchenholz mit Winkelaufnahmen,
4 Lattenrostwinkel für Eckverbinder,
2 Lattenrostwinkel für Seitenwangen,
4 Holzfüße
1 Kunststoffstützfuß höhenverstellbar (120-235 mm)
1 Innensechskantschlüssel
2 Kunststoffstützfüße (montiert)
8 Filzgleiter (verklebt)




1. Packen Sie die einzelnen Teile des Bettes aus, legen Sie diese wie im Bild sichtbar hin und prüfen Sie die Vollständigkeit der Verpackungseinheit.

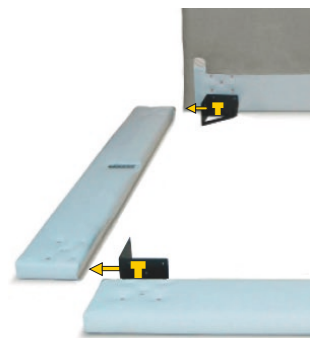


2. Kopf- und Fußteil, bzw. die Seitenteile sollten sich nun gegenüber liegen. Die Bohrungen der Seitenteile und des Fußteils sollten nach innen weisen.

3. Die Verbinderwinkel werden so positioniert, dass die T-Förmigen Ausstattungen jeweils in Richtung der Seitenteile zeigen. Befestigen Sie nun 2 Winkel am Kopfteil, sowie 2 Winkel am Fußende der Seitenteile. Setzen Sie die Schrauben vorsichtig mit der Hand an und ziehen Sie diese mit dem Innensechskantschlüssel fest.


Achtung!
Es gibt rechte und linke Winkel.

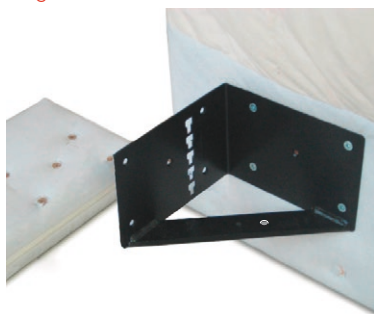


4. Klappen Sie nun eines der Seitenteile auf und positionieren es ordentlich am Winkel. Setzen Sie zuerst die zwei äußeren Schrauben an und ziehen diese etwas fest. Nun können die anderen Schrauben leichter angesetzt werden. Wiederholen Sie dies bei dem anderen Seitenteil.

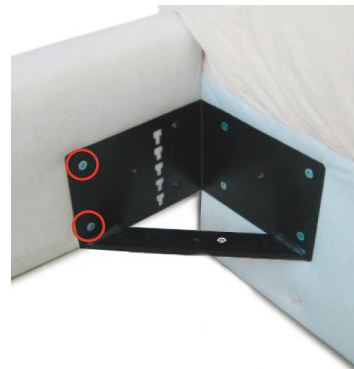


5. Als nächstes wird das Fußteil positioniert und verschraubt, wie bei Punkt 4.

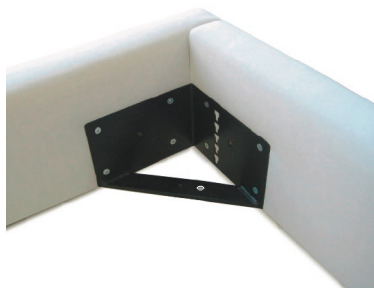

6. Schrauben Sie die 4 Holzfüße in die Gewindeaufnahme der Verbinderwinkel.

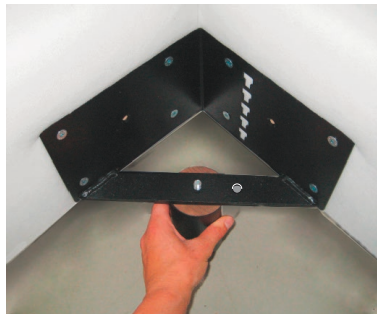

7. Drücken Sie den Stützfuß von unten in das Loch der Mittelzarge.

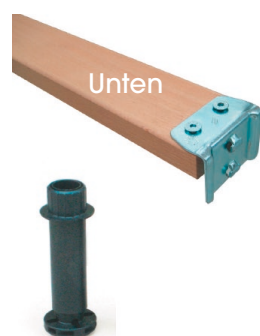

8. Hängen Sie die Mittelzarge auf gewünschter Höhe in die Aufnahmen an Kopf- und Fußteil ein und richten Sie den verstellbaren Stützfuß auf Fußbodenhöhe aus. Beginnen Sie am Besten an der Kopfteilseite. Falls sich die Mittelzarge dennoch nicht einhängen lässt, lösen Sie die Schrauben der Eckverbinder am Fußteil etwas. Ziehen Sie diese danach wieder fest.




9. Hängen Sie die Lattenrostwinkel in den Eckverbindern und in den Seitenwangen entsprechend der Höhe der Mittelzarge ein.



Winkel für die Seitenwangen.


Die Einlegetiefe für den Lattenrost ist höhenverstellbar von ca. 12,5-22 cm.

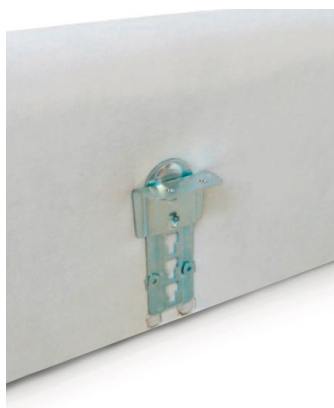


10. Legen Sie nun den Hussenbezug so auf den Bettkorpus, dass das Klettband nach innen zeigt. (Das Flauschband noch nicht abziehen!)




11. Achten sie darauf, dass die Ecknähte sauber auf Gehrung ausgerichtet sind und die Partien mit Reißverschluss/Kellerfalte genau an den 2 vorderen Ecken herunterhängen.

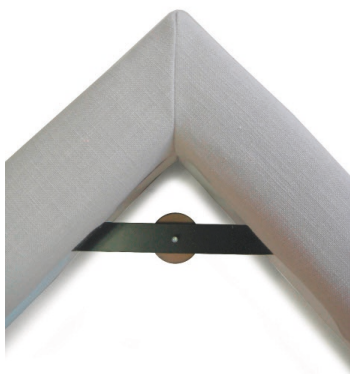

12. Nachdem der Bezug sauber auf dem Korpus aufliegt, können Sie nach und nach beginnen das Flauschband zu lösen, um den Bezug zu fixieren.

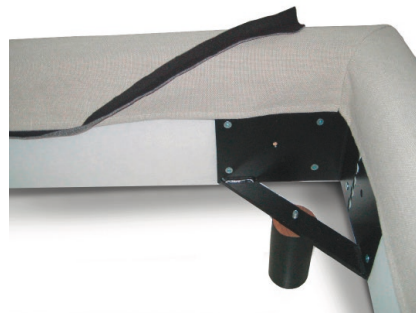

13. Bei der Bezugsvariante mit Reißverschluss kann dieser am Kopf- bzw. am Fußteil beliebig weit auf- bzw. zugezogen werden.

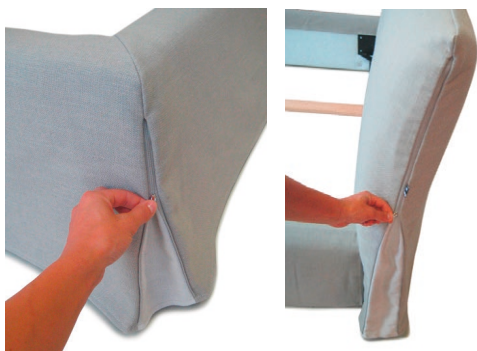


Der Bettkorpus ist nun fertig bezogen.



Gebrauchsanleitung

Funktionsrücken für flexiblen Hochlehnekomfort

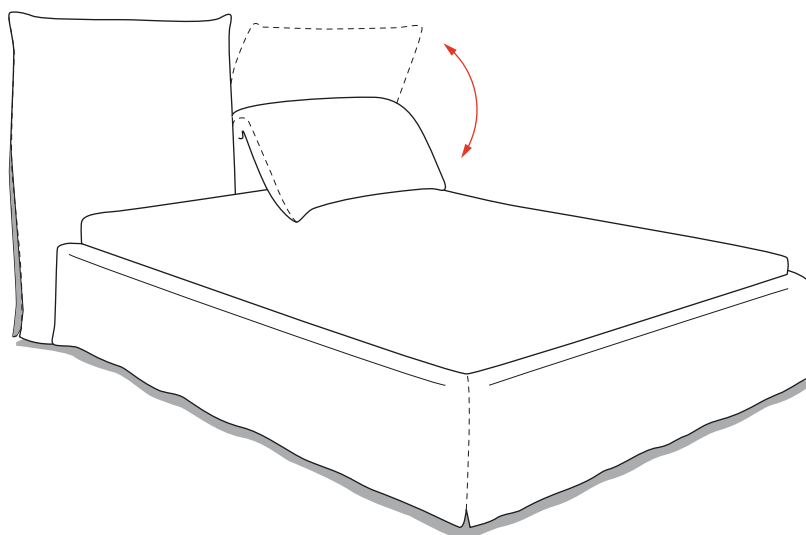

Beide Rückenteile können mittels eines Funktionsbeschlags in der Höhe verstellt werden. Zur Verstellung den Rücken mittig fassen und nach oben/unten in gewünschte Position ziehen.

Einlegetiefe für den Lattenrost: ca. 12,5-22 cm
(gemessen von der Oberkante des Bettrahmens)

