

# MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

## MODELL 6011 LEA

© 2013 KURT BEIER & KATI QUINGER



PENDELKISSEN ALS ZUSATZOPTION



HUSSENBEZUG MIT ZIPPER



HUSSENBEZUG MIT KELLERFALTE

## Montageanleitung - Modell 6011

### Info

**ACHTUNG!** Um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten beachten Sie bitte die einzelnen Schritte in der Anleitung!

Das Möbelstück sollte immer zu zweit montiert werden!

### INHALT

- 2 Seitenteile, 1 Fußteil (Weißpolster)
- 1 Kopfteil (fertig bezogen)
- 1 loser Hussenbezug für den Bettkorpus
- 40 Innensechskant-Senkkopfschrauben
- 4 Verbinderwinkel (2 x links, 2 x rechts)
- 1 Mittelzarge Buchenholz mit Winkelaufnahmen
- 1 Innensechskantschlüssel, Stärke 4 mm

#### Zur Nutzung eines Lattenrosts:

- 4 Lattenrostwinkel für Eckverbinder
- 2 Lattenrostwinkel für Seitenwangen
- 4 Holzfüße
- 1 Kunststoffstützfuß groß (120-235 mm)

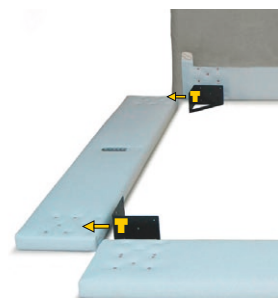
#### Zur Nutzung eines Boxspring-Systems:

- 5 Kunststoffgleiter (25 mm)
- 1 Kunststoffstützfuß (44-73 mm)
- 1 Kunststoffstützfuß (89-125 mm)



1. Packen Sie die einzelnen Teile des Bettes aus und legen Sie diese wie im Bild sichtbar vor sich aus und prüfen Sie die Vollständigkeit der Verpackungseinheit.


2. Kopf- und Fußteil, bzw. die Seitenteile sollten sich nun gegenüber liegen, deren Reißverschluss zur Mitte (bzw. in aufgestellter Position zum Boden) und die Bohrungen nach oben/innen zeigen. Die verschlossenen Löcher werden nur bei Verwendung eines Boxspring-Systems benötigt. Falls sie zum Einsatz kommen, schraubt man die Kunststoffschrauben heraus und setzt sie in die oberen Löcher.




3. Die Verbinderwinkel werden so positioniert, dass die T-förmigen Ausstanzungen jeweils in Richtung Seitenteile zeigen. Befestigen Sie nun 2 Winkel am Kopfteil sowie 2 Winkel am Ende der Seitenteile. Setzen Sie die Schrauben vorsichtig mit der Hand an und ziehen Sie diese mit dem Innensechskantschlüssel fest.

**ACHTUNG!**

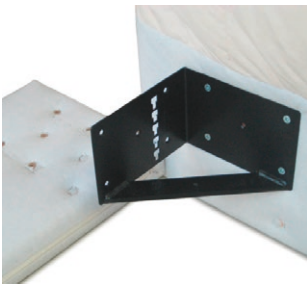
Es gibt rechte und linke Winkel.



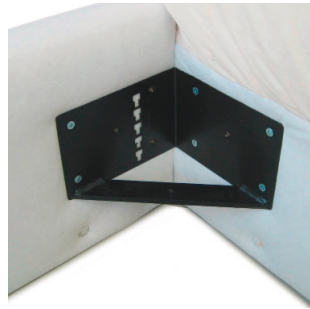4. Stellen Sie nun eines der Seitenteile auf und positionieren es am Winkel. Setzen Sie zuerst die zwei äußeren Schrauben an und ziehen diese etwas fest. Nun können die anderen Schrauben leichter angesetzt werden. Wiederholen Sie dies bei dem anderen Seitenteil.



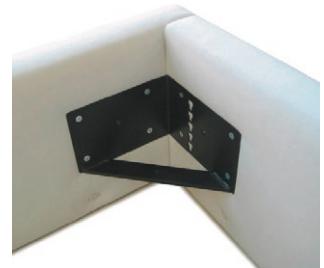5. Als nächstes wird das Fußteil positioniert und verschraubt, wie bei Punkt 4.



6. Bei Verwendung eines Lattenrostes schrauben Sie die 4 Holzfüße in die Gewindeaufnahme der Verbinderwinkel. Bei Nutzung eines Boxspring-Systems stecken Sie jeweils einen Kunststoffgleiter in das Loch neben der Gewindeaufnahme.



7. Bei Nutzung eines Lattenrostes müssen Sie den großen Stützfuß verwenden und von unten in das Loch der Mittelzarge drücken. Bei Einsatz eines Box-spring-Systems benötigen Sie einen der niedrigeren Stützfüße, je nachdem welche Höhe Sie einstellen möchten. Der kleine Stützfuß deckt die unteren zwei Einhängepositionen ab, der mittlere die beiden oberen Positionen.



8. Hängen Sie die Mittelzarge auf gewünschter Höhe in die Aufnahmen an Kopf- und Fußteil ein und richten Sie den verstellbaren Stützfuß auf Fußbodenhöhe aus. Beginnen Sie am Besten an der Kopfteilseite. Sollte sich die Mittelzarge nur schwer einhängen lassen, lösen Sie die Schrauben der Eckwinkel am Fußteil etwas. Ziehen Sie die Schrauben nach Einhängen der Mittelzarge wieder fest.



9. Hängen Sie die Lattenrostwinkel in den Eckwinkeln und in den Seitenwangen auf gewünschter Höhe ein.



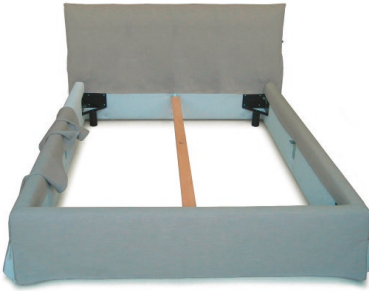
Winkel für die Seitenwangen (Abb.oben).

Die Einlegetiefe für den Lattenrost ist höhenverstellbar, ca. 12,5-22 cm.




10. Legen Sie nun den Hussenbezug so auf den Bettkorpus, dass das Klettband nach innen zeigt.

(Das Flauschband noch nicht abziehen!)




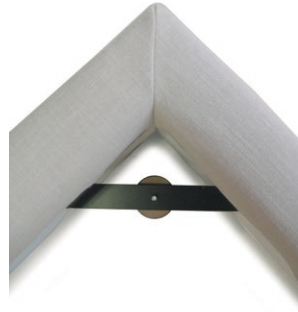
11. Achten sie darauf, dass die Ecknähte sauber auf Gehung ausgerichtet sind und die Partien mit Reißverschluss/Kellerfalte genau an den 2 vorderen Ecken herunterhängen.



12. Nachdem der Bezug sauber auf dem Korpus aufliegt, können Sie nach und nach beginnen das Flauschband zu lösen, um den Bezug zu fixieren.



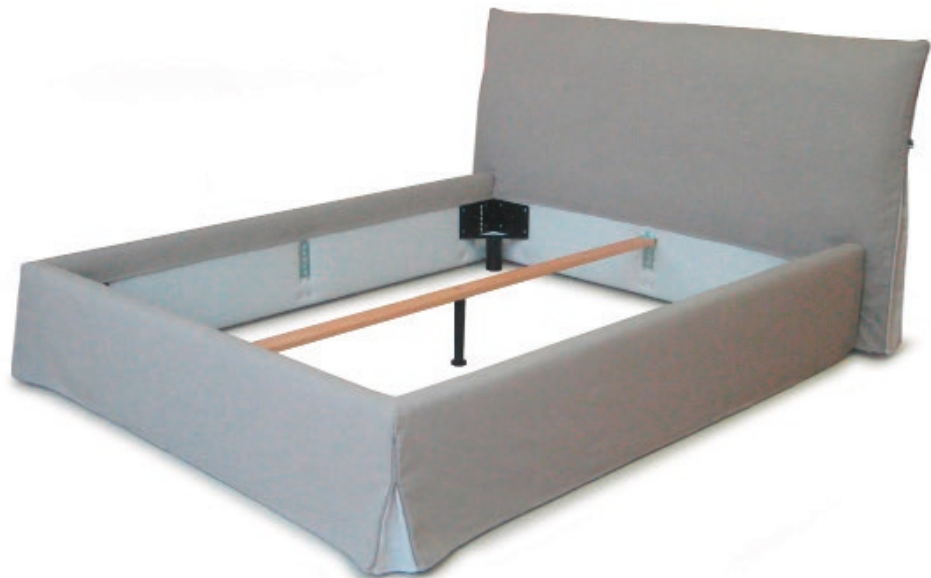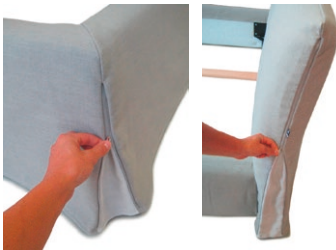13. Bei der Bezugsvariante mit Reißverschluss kann dieser am Kopf- bzw. am Fußteil beliebig weit auf- bzw. zugezogen werden.




Fertig bezogener Bettkorpus!



**Detallierte Aufbaubeschreibung für Lattenrost:**

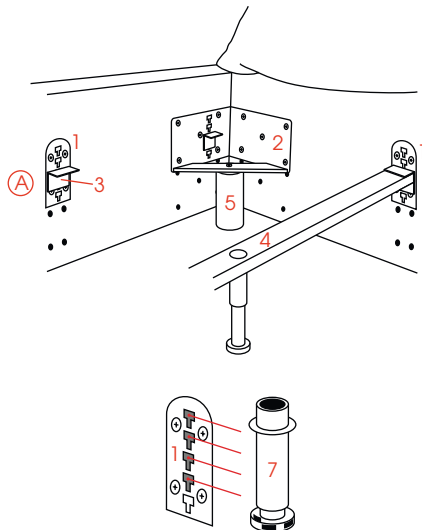Einlegetiefe = 12,5-22 cm



Für die Lattenrostaufnahme müssen Einhänger (1) und Eckwinkel (2) mit den mitgelieferten Schrauben an der oberen Lochposition (A) befestigt werden.

An jedem Eckwinkel (2) wird ein 13 cm hoher Holzfuß (5) in die Gewinde M8 eingeschraubt.


Die Aufgawinkel (3) und die Querstrebe (4) müssen nun überall auf gleicher Höhe eingehängt werden.

Haben Sie sich für eine Höhe entschieden, wird der passende Stützfuß fest in die Querstrebe (4) gedrückt und durch Drehen auf Fußbodenhöhe eingestellt.

Mit dem großen Stützfuß (7) können alle Einhängepositionen für die Lattenrostaufnahme abgedeckt werden.

**Detallierte Aufbaubeschreibung für Boxspring-Rahmen:**

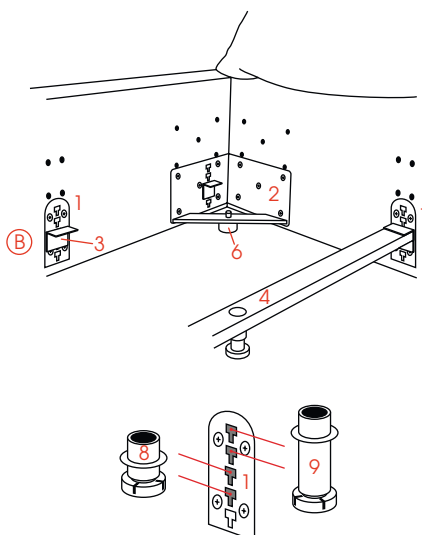Einlegetiefe = 21,5-31 cm



























Für einen Boxspring-Rahmen müssen Einhänger (1) und Eckwinkel (2) mit den mitgelieferten Schrauben an der unteren Lochposition (B) befestigt werden.

An jedem Eckwinkel (2) wird ein 2,5 cm hoher Kunststoffgleiter (6) in die Bohrung 12,5 mm eingesteckt.

Die Aufgawinkel (3) und die Querstrebe (4) müssen nun überall auf gleicher Höhe eingehängt werden.

Haben Sie sich für eine Höhe entschieden, wird der passende Stützfuß fest in die Querstrebe (4) gedrückt und durch Drehen auf Fußbodenhöhe eingestellt.

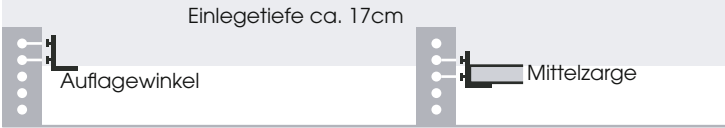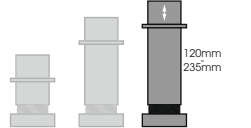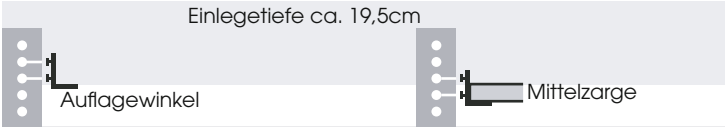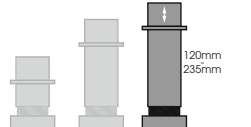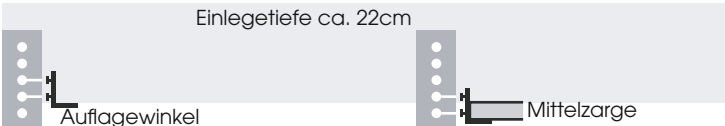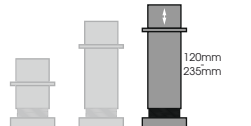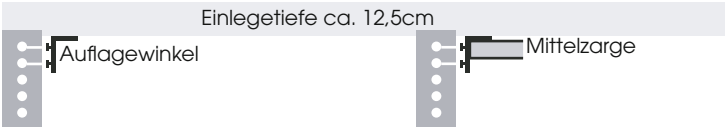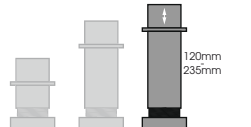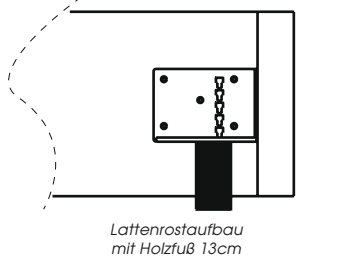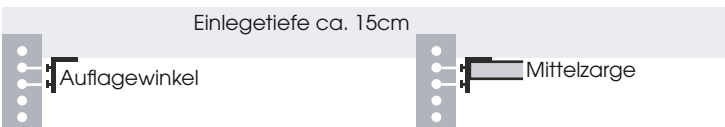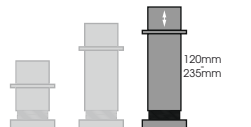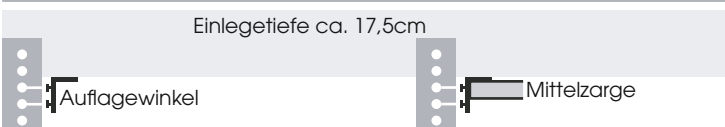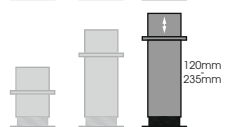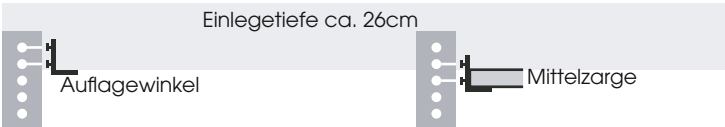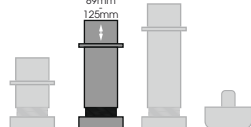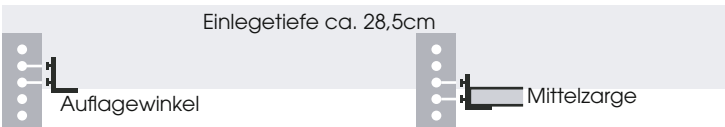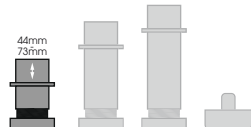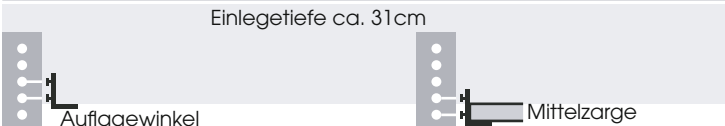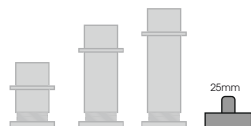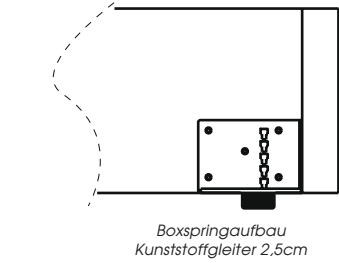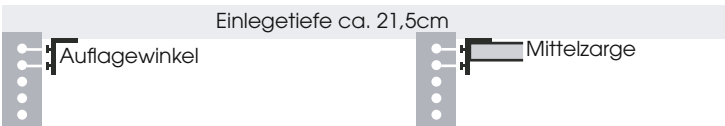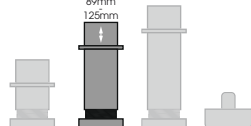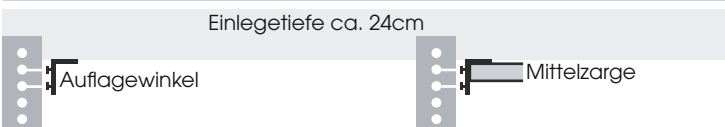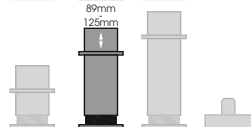Der kleine Stützfuß (8) deckt die unteren zwei Positionen für den Boxspringrahmen ab, der mittlere Stützfuß (9) die oberen zwei Positionen.

<p>Einlegetiefe ca. 17cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 19,5cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 22cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 12,5cm</p> 		 <p>Lattenrostaufbau mit Holzfuß 13cm</p>
<p>Einlegetiefe ca. 15cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 17,5cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 26cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 28,5cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 31cm</p> 		 <p>Boxspringaufbau Kunststoffgleiter 2,5cm</p>
<p>Einlegetiefe ca. 21,5cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 24cm</p> 		
<p>Einlegetiefe ca. 26,5cm</p> 