

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 2203 TIBOU

© 2022 KURT BEIER & KATI QUINGER



Niedriger Rücken, kleinere Sitztiefe,
manuell verstellbare Kopfklappe



Hoher Rücken, größere Sitztiefe,
manuell verstellbare Kopfklappe



Individuell, flexibel einstellbar



Motorisch verstellbarer Rücken




Manuell verstellbares Armteil



Praktischer Hocker


Verbindermontage

1. Positionieren Sie die Elemente an der Stelle, an der sie später stehen sollen.

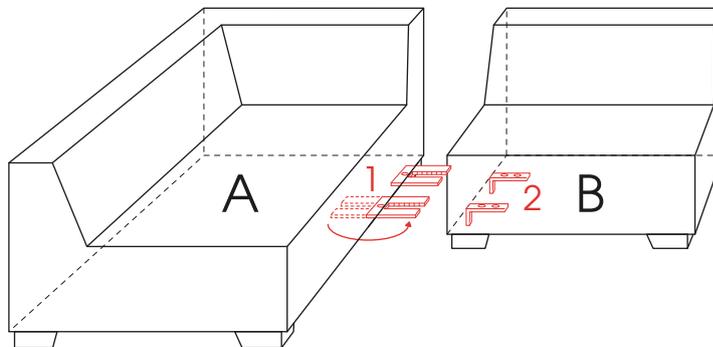


2. Verbinderratschen 1 von Teil A nach außen drehen.
3. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen.
(Klackgeräusch muss hörbar sein!)
4. Bei Demontage das Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.

Verstellen der Kopfklappe:

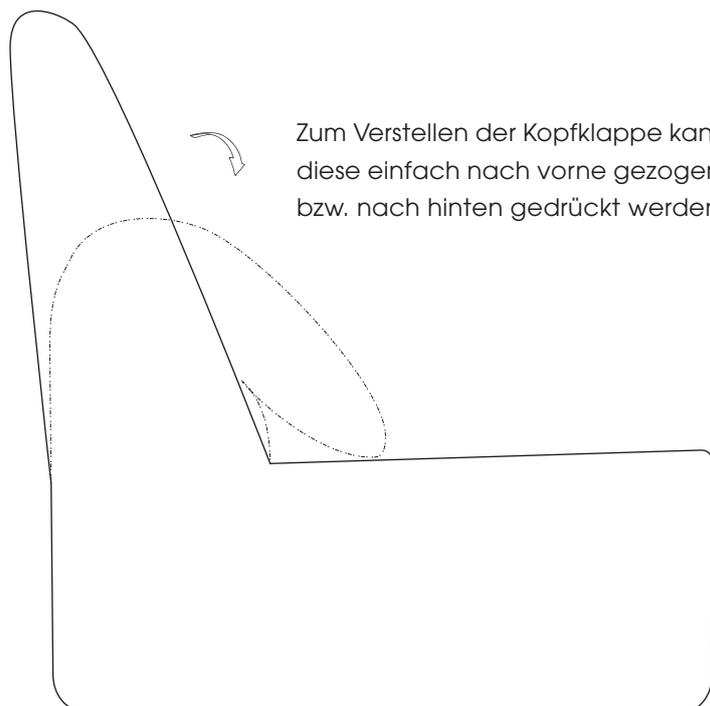

Motorische Rückenverstellung:


Der Rücken kann über die Fernbedienung verstellt werden.

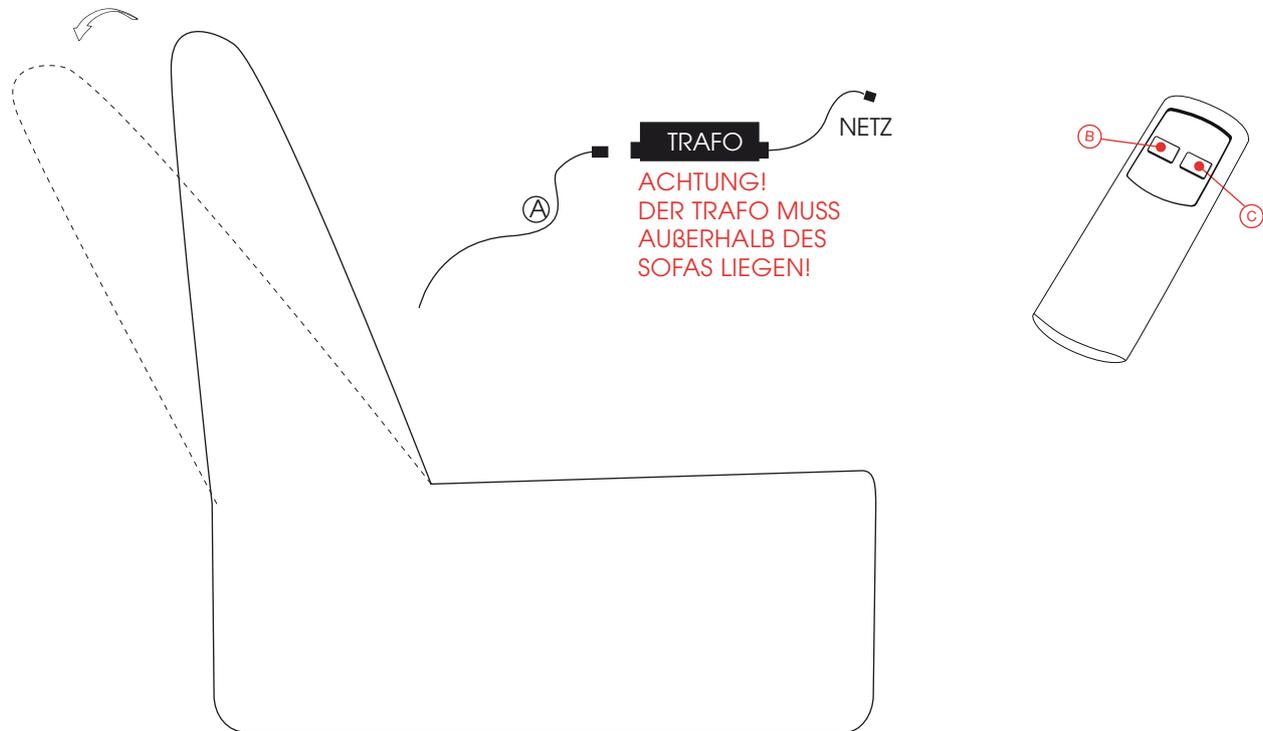

Verwendung der Ladebuchse:

Mit Netzteil:

Stecken Sie den Stecker A in die Ladebuchse (B) hinten am Sofa ein und anschließend den Trafo in die Steckdose.

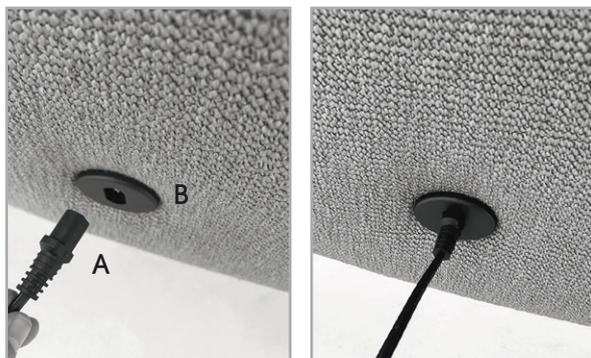

Mit Akku:

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden.

2. Stecken Sie hierzu den Stecker A in die Ladebuchse B hinten am Sofa/Sessel ein und anschließend den Trafo in die Steckdose.

3. Wenn der Akku summt, ist die Akkukapazität zu niedrig. Bitte umgehend laden.

Achtung! Der Akku muss spätestens nach 3 Monaten nachgeladen werden, da sonst eine Tiefenentladung stattfinden könnte, die dem Akku schadet.

Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfänger

Lieferzustand: Bereits synchronisiert!

Stand November 2021

Kurzanleitung, Pairing-Methode:

Sollte eine erneute Inbetriebnahme des Handsenders notwendig sein, muss die Funk-Kommunikation mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:



1. Drücken Sie 2 x die Pairing-Taste **A** am Empfänger bis die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.

2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **B** und **C** am Handsender, bis die grüne LED am Empfänger erlischt. Damit ist der Pairing-Prozess abgeschlossen.

Hinweis:

Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als zwei Meter betragen.

Der Lernmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.



Nehmen Sie die Antriebssysteme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb. Die Handsender können sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.